


GEBÄUDE MIT KELLER

Mehrsparantenanschlusstechnik

Kellerinnenseite

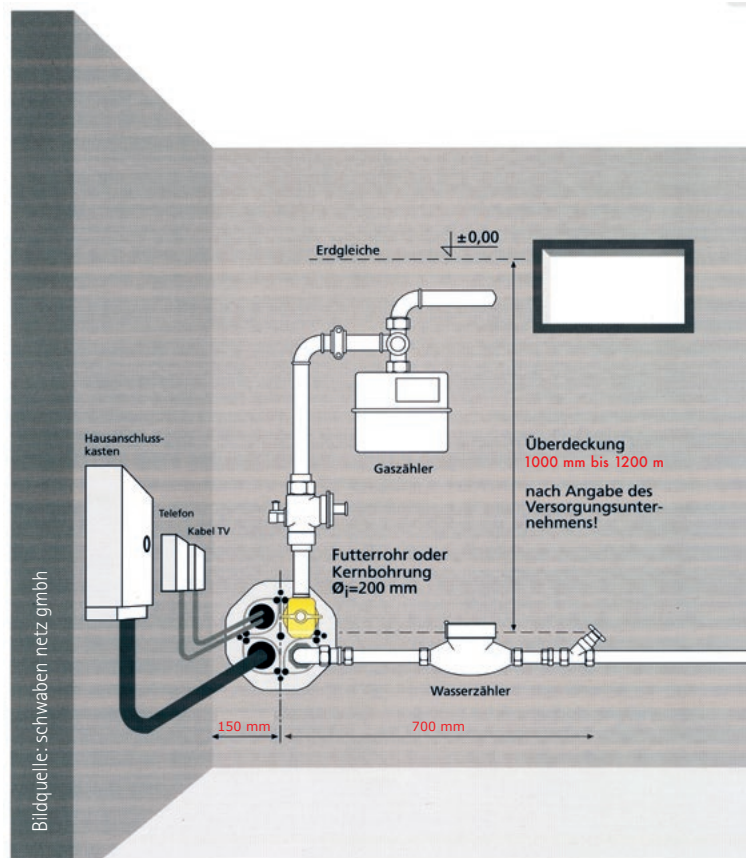


GEBÄUDE OHNE KELLER

Mehrsparantenanschlusstechnik

Gebäudeinnenseite

Achtung - Leerrohrbelegung beachten!

Der Gas-Anschluss ist immer abseits der Wand zu positionieren. Druckfestes Leerrohr für Gas-Anschlussleitung ist entsprechend mit richtigem Fubo-Rohr zu verbinden.

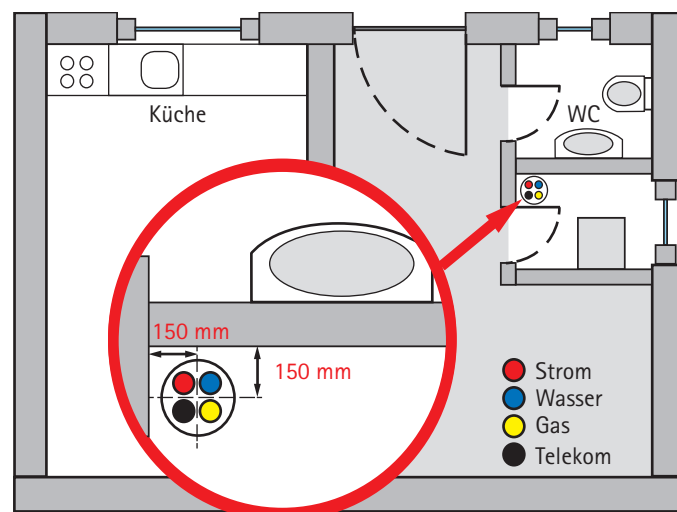

Weißer Markierung = OK RFB
(Aufbauhöhe entspricht einem Fußbodenaufbau von maximal 200 mm)

FFB muss zwischen Oberkante Futterrohr und roter Markierung liegen!

